
Neles Easyflow™ Alakzáró csatlakozású szártoldatok golyósszelepekhez

indnexus.com
+86 182 5900 2391

Beszerelési, karbantartási és üzemeltetési utasítások

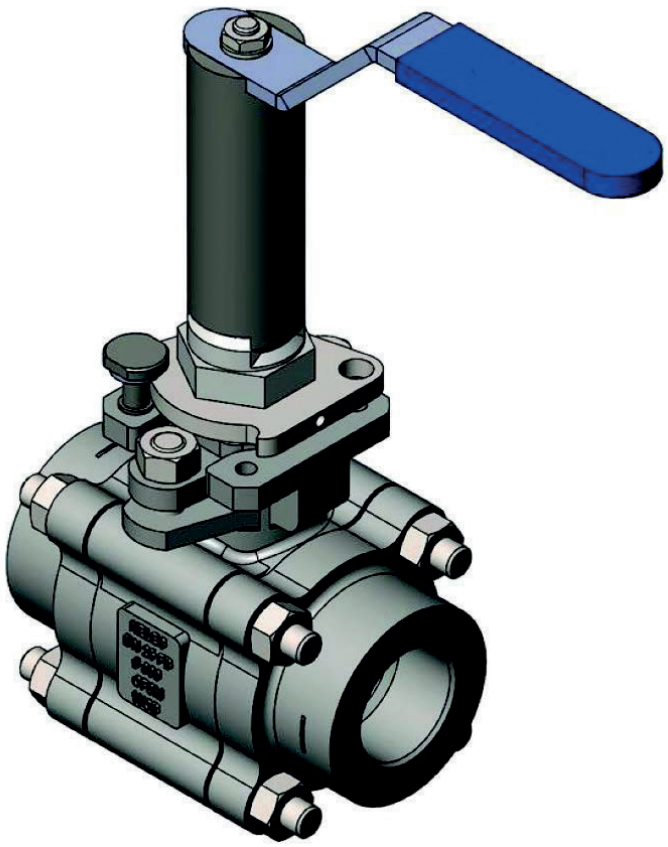

© Valmet, IMO-246HU - 4/2023

Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 3

BESZERELÉS 3

indnexus.com
+86 182 5900 2391

ELŐSZÖR EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT OLVASSA EL!

Ezek az utasítások a szelep biztonságos kezelésére és üzemeltetésére vonatkoznak.

Ha további segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a gyártó képviselőjével.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

A címeket és a telefonszámokat a hátsó borítón találja.

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


A jelen kezelési útmutató fontos információkat tartalmaz a Valmet golyósszelepek beszerelésével, karbantartásával és hibaelhárításával kapcsolatban.

Bár a Valmet szelepeit nagy igénybevételre tervezték, a megfelelő megelőző karbantartás nagy mértékben hozzájárulhat a be nem tervezett állásidő, és ily módon a tulajdonosi költségek csökkentéséhez. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és a későbbi felhasználás céljából őrizze meg ezeket az utasításokat.

A csupasz szárú szelepekre vonatkozó utasításokat lásd a vonatkozó beszerelési, karbantartási és üzemeltetési utasításokban (IMO).

Szelepsorozat	IMO száma
J4	IMO-244EN
J7	IMO-240EN
J9	IMO-241EN
J9S	IMO-245EN
JT	IMO-235EN

Az alakzáró csatlakozású szártoldatszerelvény preferált beépítési tájolása függőlegesen felfelé mutat.

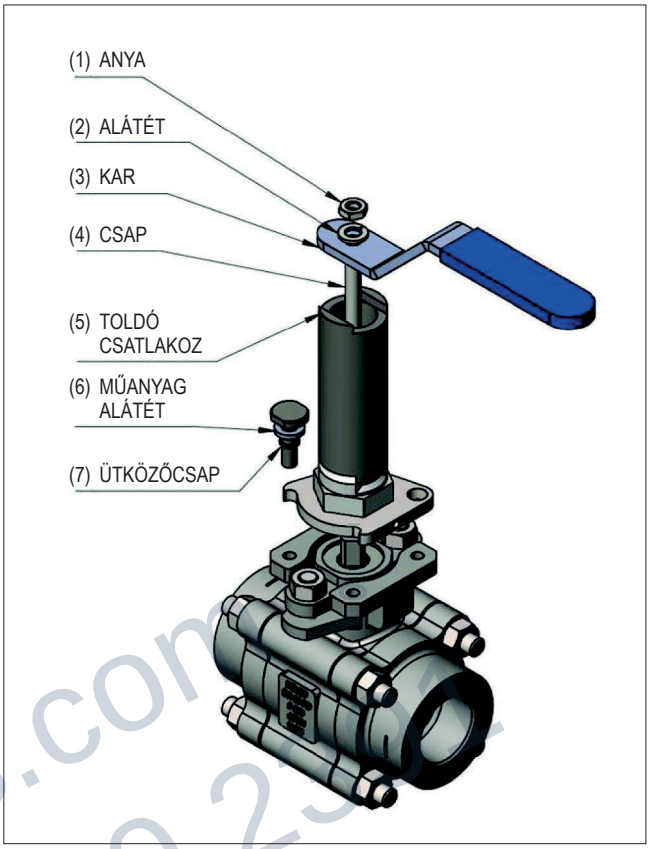

1. ábra

2. BESZERELÉS

1. Ellenőrizze a csupasz szárú szelep tisztaságát és beszerelésre való alkalmasságát.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne távolítsa el a tömszelence nyomólapját vagy a tömszelence csavarjait.

2. A toldó csatlakozót (5) úgy szerelje fel a szelepszárra, hogy az megfelelőenilleszkedjen a szelepszárhoz.
3. Szerelje az ütközőcsapot (7) az ISO-lemezre. Használja a mellékelt műanyag alátétet(6), ha a tengelyirányú mozgás magas.
4. Ügyeljen rá, hogy a toldó csatlakozó (5) és az ütközőcsap (7) pozíciója az 1. ábraszerinti legyen.
5. Csatlakoztassa a csapot (4) a menetbe a toldó csatlakozó (5) felső részén, ésügyeljen a csap meglazulással szembeni megfelelő rögzítésére.
6. Szerelje a kart (3) (a hosszabbító készletben található) a toldó csatlakozó (5) felső részébemart horonyba.
7. A karnak a toldó csatlakozóra (5) való rögzítéséhez szerelje rá az alátétet (2) és anyát (1)a kar tetejére.

indnexus.com +86 182 5900 2

Valmet Flow Control Oy
Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa, Finland.
Tel. +358 10 417 5000.
www.valmet.com/flowcontrol

indnexus.com
+86 182 5900 2391

Az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk
A Neles, a Jamesbury, az Neles Easyflow és bizonyos egyéb márkavédjegyek vagy a Valmet Oyj vagy az USA-beli és/vagy más országban lévő leány- vagy társvállalatainak bejegyzett márkavédjegyei.
További információ: www.neles.com/trademarks

© Valmet, IMO-246HU - 4/2023